

SilverFast - Pioneer in Digital Imaging



SilverFast® 8

Software Profesional para Escáneres



ESPAÑOL



Control del Enfoque
para unas imágenes nítidas



Control del Enfoque de SilverFast 8

El Epson Expression 1640XL facilita el ajuste del enfoque óptico. Esto posibilita el poder compensar el enfoque hasta varios milímetros por encima o por debajo de su nivel normal. Utilizando SilverFast, el 1640XL ejecuta un sistema de control automático del enfoque. Además, el usuario puede ajustar el enfoque manualmente.

¿Qué se hace con el Control del Enfoque?

No necesita un control del enfoque si sus originales encajan perfectamente de manera plana en su escáner de sobremesa. Sin embargo, al utilizar un cargador de películas sus originales se elevan ligeramente, las diapositivas montadas son de diferentes grosor y también las tiras de películas insertadas en escáneres de películas no están siempre colocadas de manera totalmente plana, por ello el enfoque puede variar de fotograma a fotograma. Ajustar un enfoque apropiado proporciona imágenes nítidas. El Expression 1640XL también puede ser utilizado para digitalizar ciertos objetos en tres dimensiones como monedas.

Utilizando la función de Control del Enfoque

- Abra su software SilverFast 8. La función de control del enfoque no está disponible para el modo WorkflowPilot. Por eso, en un principio apague el WorkflowPilot, si quiere utilizar el Control del Enfoque. Para ello, por favor haga clic en el ícono de WorkflowPilot arriba a la izquierda. Un ícono rojo significa que el WorkflowPilot ha sido desactivado.

El botón de Control del Enfoque está localizado abajo del todo en la barra vertical de control. Para el 1640XL encontrará 5 ajustes de enfoque:


- AF desactivado:** Apaga la función del Control del Enfoque. Las digitalizaciones se realizan sin ningún enfoque, ej: directamente encima del escáner plano.
- AF activado:** SilverFast automáticamente ajusta el punto de enfoque en el centro del margen. Antes de empezar el escaneado final, SilverFast ajusta el enfoque automáticamente después de analizar este punto central.
- Punto AF automático:** SilverFast analiza el margen del escaneo para decidir donde colocar el punto de enfoque. Antes de comenzar el escaneo final, SilverFast ajusta el enfoque automáticamente teniendo este punto de enfoque en cuenta.
- Escoger punto AF:** Ajuste el punto de enfoque manualmente. Simplemente haga clic con el botón izquierdo dentro del margen de la digitalización en la posición en la que le gustaría enfocar la imagen. SilverFast ajusta el enfoque de manera automática antes de ejecutar el escaneado final.
- Enfoque manual:** Ajuste el punto de enfoque y el enfoque de manera manual. Haga clic con el botón izquierdo dentro del margen de la digitalización en la posición en la que le gustaría enfocar la imagen. Un cuadro de diálogo de Enfoque Previo se abrirá y SilverFast comenzará un pre escaneo en este área.



WorkflowPilot inactivo



Botón de control del enfoque

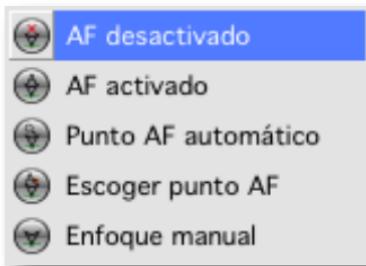

Utilice este cuadro para ajustar el enfoque del escáner de manera manual. De este modo, el cuadro de vista previa contiene diferentes controles:

• **OK:** Mantiene el nuevo enfoque (barra de desplazamiento azul, Despues) y cierra el diálogo. Este ajuste del enfoque se utilizará en el escaneado final.

• **Punto:** Ajusta un nuevo punto de enfoque haciendo clic con el botón izquierdo dentro del margen actual de la digitalización. (Puede mover el cuadro de vista previa del enfoque si éste se ha abierto delante del margen.)

• **Actualizar:** Ejecuta un nuevo pre escaneo utilizando el ajuste actual del enfoque (barra de desplazamiento azul).

• **Auto:** SilverFast calcula un ajuste óptimo de enfoque para este punto de enfoque y comienza un nuevo pre escaneo utilizando este valor.

• **Cancel:** Mantiene los ajustes antiguos del enfoque (barra de desplazamiento gris, Antes) y cierra el diálogo. Este ajuste de enfoque será utilizado para el escaneado final.

-  AF desactivado
-  AF activado
-  Punto AF automático
-  Escoger punto AF
-  Enfoque manual



Es muy importante ajustar el punto de enfoque en un área de contraste alto. No se puede determinar un enfoque nítido en áreas homogéneas de la imagen sin los detalles de la misma.

Vista previa del enfoque

Antes



Después



7.82 mm
1.06 mm

OK
Punto
Actualizar
Auto
Cancel

• **Barra de desplazamiento vertical:** Ajuste el enfoque de manera manual moviendo la barra de desplazamiento azul en la barra vertical entre las dos vistas previas de las imágenes. También puede introducir el ajuste en mm dentro del cuadro de texto debajo de la imagen previa Despues. Haga clic en « Actualizar » para comenzar un nuevo escaneado previo.

Para el Epson Expression 1640XL la salida del enfoque puede ser ajustado entre un mínimo de -6.40 mm y un máximo de 19.00mm.