

Das SilverFast® 35mm Resolution-Target (USAF 1951)

Kurzanleitung zur Messung der größten tatsächlich nutzbaren Auflösung

Mit der SilverFast Scan-Software und dem Resolution-Target (USAF 1951) können Sie im Handumdrehen feststellen, welche Auflösung Sie mit Ihrem Scanner tatsächlich nutzen können. Folgen Sie bitte diesen 5 einfachen Schritten:


1. Legen Sie Ihr Resolution-Target im Dialhalter in die Mitte der Glasplatte Ihres Flachbettscanners oder in Ihren Filmscanner ein.
2. Führen Sie einen Rohdaten-Durchlicht-Scan (48Bit HDR RAW) mit der **maximalen optischen Auflösung** durch – wählen Sie dazu die vorletzte Stufe des Auflösungs-Schiebereglers. (Die letzte Stufe entspricht einer **interpolierten Auflösung**, die hierfür ungeeignet ist.) Die SilverFast-Funktionen iSRD sowie Multi-Exposure müssen deaktiviert sein.
3. Speichern Sie den Scan als TIFF-Datei und öffnen Sie diese anschließend mit Ihrem Bildbearbeitungs-Programm (z.B. SilverFast HDR Studio). Um das Messergebnis nicht zu verfälschen, ist es wichtig, dass Sie keinerlei Bearbeitung, wie z.B. ein Drehen des Bildes, durchführen.
4. Stellen Sie den Vergrößerungsfaktor auf 100% (Originalgröße) und suchen Sie dasjenige Element, bei dem Sie zwei benachbarte schwarze Balken mit dem Auge gerade noch unterscheiden, also die weißen Zwischenräume gerade noch erkennen können.

Hinweis: Viele Scanner verfügen in horizontaler und vertikaler Richtung über verschiedene Auflösungsvermögen. Um diese getrennt messen zu können, verfügt das Resolution-Target über horizontal und vertikal verlaufende Messbalken.

5. Lesen Sie am identifizierten Element dessen Nummer und Gruppenzugehörigkeit ab und entnehmen Sie die nutzbare Auflösung Ihres Scanners mit Hilfe dieser beiden Ziffern der Tabelle auf Seite 2.

Beispiel: In nebenstehender Abbildung (innere Gruppen eines gescannten Resolution-Targets) ist das 3. Element der 6. Gruppe markiert, da die schwarzen Balken des 4. Elements nicht mehr wirklich als einzelne Striche differenziert werden können.

Aus der Tabelle ergibt sich für den verwendeten Scanner eine Auflösung von etwa 4096 dpi.

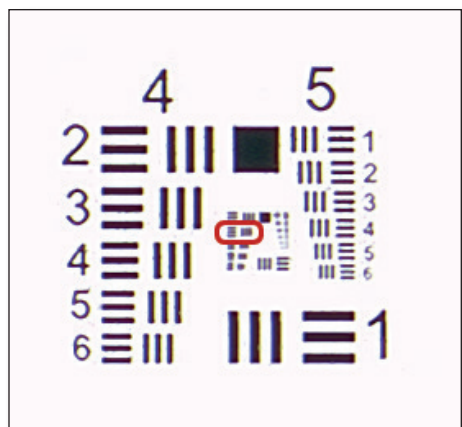

Folgende Tabelle gibt Ihnen das tatsächlich nutzbare Auflösungsvermögen Ihres Scanners in ppi wieder. Führen Sie dazu bitte einen Scan mit Ihrem SilverFast Resolution-Target wie auf Seite 1 beschrieben durch und schauen Sie anschließend unter den abgelesenen Element- und Gruppennummern in der folgenden Tabelle nach.

Tabelle: SilverFast 35mm Resolution-Target (USAF 1951)

	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7
Element 1	51	102	203	406	813	1626	3251	6502
Element 2	57	114	228	456	912	1825	3649	7299
Element 3	64	128	256	512	1024	2048	4096	8193
Element 4	72	144	287	575	1149	2299	4598	9196
Element 5	81	161	323	645	1290	2580	5161	10322
Element 6	91	181	362	724	1448	2896	5793	11586

Weitere Informationen zu den SilverFast Resolution-Targets (USAF 1951) sowie eine ausführliche Anleitung, zusätzliche Verwendungszwecke und Hintergründe finden Sie unter: www.SilverFast.de/Resolution-Target



SilverFast 35mm Resolution-Target (USAF 1951)